NL MT 228

BEKNOPTE HANDLEIDING

BEDIENINGSPANEEL

Digitaal display.
Op het display zijn ook een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

Kloktoets.
Deze dient te worden gebruikt om de klok of de zelfstandige timer te gebruiken.

Instelknop.
Gebruik deze toets om de kookduur, de tijd of het gewicht in te stellen.

Grilltoets.
Gebruik deze toets om de grillfunctie te selecteren.

Jet Defrost-toets.
Gebruik deze toets om het type voedsel te selecteren dat moet worden ontdooid.

Gewichttoets.
Gebruik deze toets om een lager gewicht in te stellen.

Jet Start toets.
Gebruik deze toets om het bereidingsproces te starten of de Jet-Start-functie op te roepen.

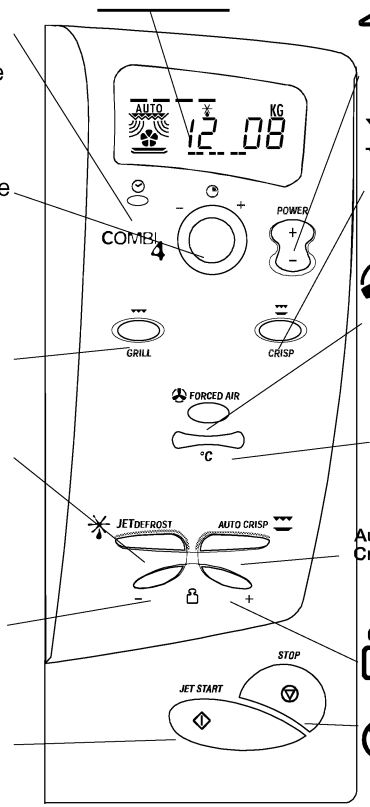

Vermogentoets.
Met deze toets kunt u het vermogen van de magnetron instellen.

Crisptoets.
Gebruik deze toets wanneer u met de crispplaat kookt (handmatig).

Heteluchttoets
Gebruik deze toets om de heteluchtfunctie te kiezen en de temperatuur in te stellen.

Temperatuurtoets.
Gebruik deze toets om de gewenste temperatuur in te stellen.

Auto Crisp toets.
Kies met deze toets een van de vier voedselcategorieën.

Gewichttoets.
Gebruik deze toets om een hoger gewicht in te stellen.

Stoptoets.
Gebruik deze toets om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.

JET START FUNCTIE

Deze functie wordt gebruikt om snel voedsel te verwarmen dat veel water bevat, zoals; heldere soepen, koffie of thee.
Druk deze toets in om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een kooktijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd toenemen met ½ min. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.
Deze toets fungeert tevens als normale starttoets na het instellen van een functie.

HANDMATIG ONTDOOIEN

Deze functie wordt gebruikt om voedsel te ontdooien dat geen deel uitmaakt van de Jet defrost-functie.

Volg voor handmatig ontdooien de procedure in "Magnetronfunctie" en kies 160 W.

Raadpleeg de ontdooitabellen in uw kookboek voor nader advies over het ontdooien.

DISPLAY-INDICATORS

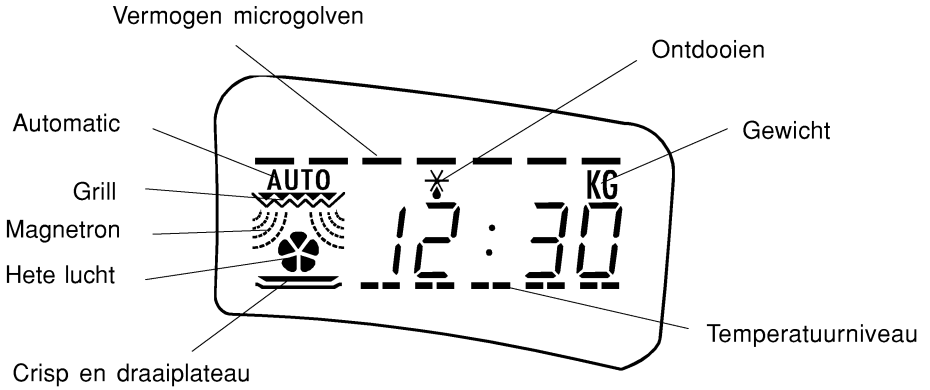

WELK VERMOGEN KIEST U

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE

Vermogen		Kan gebruikt worden voor:
JET		Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel dat veel water bevat. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.
750 W		Bereiden van groente, vis, vlees enz.
650 W		Bereiden van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W		Voorzichtig bereiden van bv. eiwitrijke sauzen, eier- en kaasgerechten en om stoofgerechten af te maken.
350 W		Sudderen van stoofgerechten.
160 W	✳	Ontdooien.
90 W		Zacht maken van boter, kaas en ijs.
0 W		Instellen van de nagaartijd.

MAGNETRON & GRILL

Vermogen	Kan gebruikt worden voor:
90 - 160 W	Grote stukken vlees
160 - 350 W	Vis
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Gratins

MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

Vermogen	Kan gebruikt worden voor:
90 - 160 W	Cake, brood, gebraden vlees
160 - 350 W	Gebakken vis, visgratins

OPMERKING: Gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is



RAADPLEEG DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR NADERE BIJZONDERHEDEN

NL MT 228

BEKNOPTE HANDLEIDING

GRILL

Gebruik deze functie bij bereiding van:
- Kaas toast & Warme sandwich
- Worstjes
- Grill-spit
- Pommes Duchesse
- Gegratineerd fruit

MAGNETRON- EN GRILLFUNCTIE

Gebruik deze functie bij bereiding van:
- Gegratineerde aardappelen
- Gegratineerde vis
- Kip in stukken
- Lasagne
- Gevulde groenten

JET DEFROST

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdooien. De Jet Defrost-functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het heel snel ontdooien van voedsel dat behoort tot de 5 onderstaande categorieën. Gebruik handmatig ontdooien voor ander voedsel of gewichten die niet genoemd worden.

1 VLEES
(100 g - 2 Kg)

2 GEVOGELTE
(100 g - 3 Kg)

3 VIS
(100 g - 2 Kg)

4 GROENTEN
(100 g - 2 Kg)

5 BROOD
(100 g - 2 Kg)

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzingen" voor nauwkeurigere instructies over het gebruik van deze functie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

1. **Druk op de Jet Defrost-toets** om het voedsel te selecteren dat u wilt ontdooien. Druk nogmaals op de toets om het geselecteerde voedsel te veranderen.
2. **Druk op de gewichttoetsen** om het gewicht van het voedsel in te voeren.
— Het gewicht van het voedsel wordt weergegeven op het display.
3. **Druk op de Jet Start-toets** om de oven te starten.
4. **Halverwege** het ontdooiproces STOPT de oven en vraagt u "VOEDSEL OMDRAAIEN":
— Gebruik de stoptoets niet!
— Open alleen de deur en draai het voedsel om.
— Doe de deur weer dicht en start opnieuw met de Jet Start-toets.

LET OP

Om perfecte resultaten te behalen is het NOODZAKELIJK om:
— met de grootst mogelijke nauwkeurigheid het GEWICHT van het geselecteerde voedsel in te stellen.
— Draai het voedsel om wanneer de oven dat vraagt.

Automatische maar minder perfecte resultaten:
Als u het voedsel niet omdraait wanneer de oven daarom vraagt, zal de oven na 2 minuten AUTOMATISCH OPNIEUW STARTEN. De oven voltooit dan het ontdooiproces. De ontdooitijd zal in dit geval langer duren en het resultaat zal minder perfect zijn dat het geweest zou zijn als u het voedsel had omgedraaid toen dat werd gevraagd.

CRISP

Gebruik deze functie bij bereiding van:
- Pizza
- Quiche & Pasteien
- Halve of kwart kippen
- Eieren en spek
- Gebakken worstjes
- Vruchtentaarten
- Snacks

De crisppplaat kan voorverwarmd worden voor het gebruik (max. 3 min).

HETELUCHT

Gebruik deze functie bij bereiding van:
- Koekjes & Schuimgebak
- Cake
- Broodjes
- Soufflé
- Braadvlees
- Gebraden kip

De bereiding vindt plaats op een iets lagere temperatuur dan bij het traditionele koken. B.v. als de aanbevolen temperatuur voor traditionele bereiding 200°C is, dient u 175°C te kiezen.

MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

Gebruik deze functie bij bereiding van:
- Gebakken vis
- Braadvlees
- Gebraden kip
- Cake
- Pudding

Voor gecombineerde bereidingen zijn hogere temperaturen nodig. B.v. als u een recept gewoonlijk op 175° bereidt, moet u de temperatuur ongeveer 25°C hoger instellen, tot 200°C, wanneer u deze functie gebruikt.

AUTO CRISP

Met deze functie kunt u snel voedsel vanuit bevroren toestand op serveertemperatuur brengen.
Auto Crisp wordt uitsluitend gebruikt voor kant en klaar diepvriesvoedsel.

De oven moet weten welk type voedsel bereid moet worden en wat het nettogewicht ervan is. Kies uit 4 voedselcategorieën:

1 AARDAPPELPRODUCTEN
(200 - 600 g)
- Franse frites
- Pommes chateau
- Aardappelkroketten

2 PIZZA'S (200 - 600 g)

3 KIPNUGGETS
(200 - 600 g)

4 QUICHES & PASTEIEN
(200 - 600 g)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Nominaal vermogen	2000 W
Zekering	10A
MW uitgangsvermogen	900 W
	H x B x D
Buitenafmetingen:	293 x 525 x 434
Ovenruimte:	180 x 325 x 341

4619 694 21251

OPMERKING: Gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is

RAADPLEEG DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR BIJZONDERHEDEN OVER HET GEBRUIK